Domotic design Diod

PORTIER VIDEO
Ecran plat couleur 7”

FR

Réf. 863021 / 863022 / 863023

NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

Ce portier vidéo couleur facile à installer dispose d'une excellente qualité d'image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

AVANT INSTALLATION ET UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER.

• Connexion grâce à 2 fils seulement entre le moniteur intérieur et la platine de rue
• Équipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche (contact sec)
• Adapté à la vision nocturne sans nécessité d'éclairage extérieur
• Possibilité de composer son kit : une platine de rue à choisir parmi 2 modèles (platine de rue en saillie réf. 863022 ou platine de rue encastrable réf. 863023) et connexion possible d'un moniteur additionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation

Tension d'entrée	100~240V / 50(60)Hz AC
Tension de sortie	17V DC / 1100 mA
Consommation max.	18W

Unité intérieure - Moniteur

Alimentation	DC 17V-18V
Résolution	1440 x 234 pixels
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Ecran	Ecran plat 7″ TFT couleur
Dimensions	245 x 160 x 22 mm

Importé par Unifirst
43120 Monistrol sur Loire - France

Fabriqué en RPC
Photos non contractuelles

COMPOSITION DU KIT

moniteur couleur

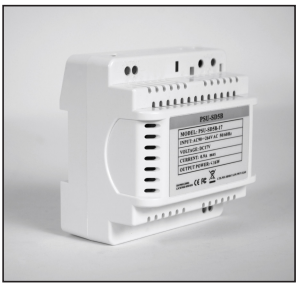

transformateur

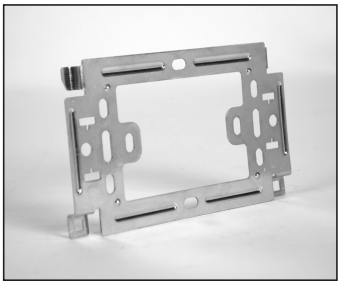

support mural

VENDU SÉPARÉMENT

platine de rue en saillie
aluminium (réf. 863022)

VENDU SÉPARÉMENT

platine de rue encastrable
acier brossé (réf. 863023)

FR

DESCRIPTION

Unité intérieure - Moniteur

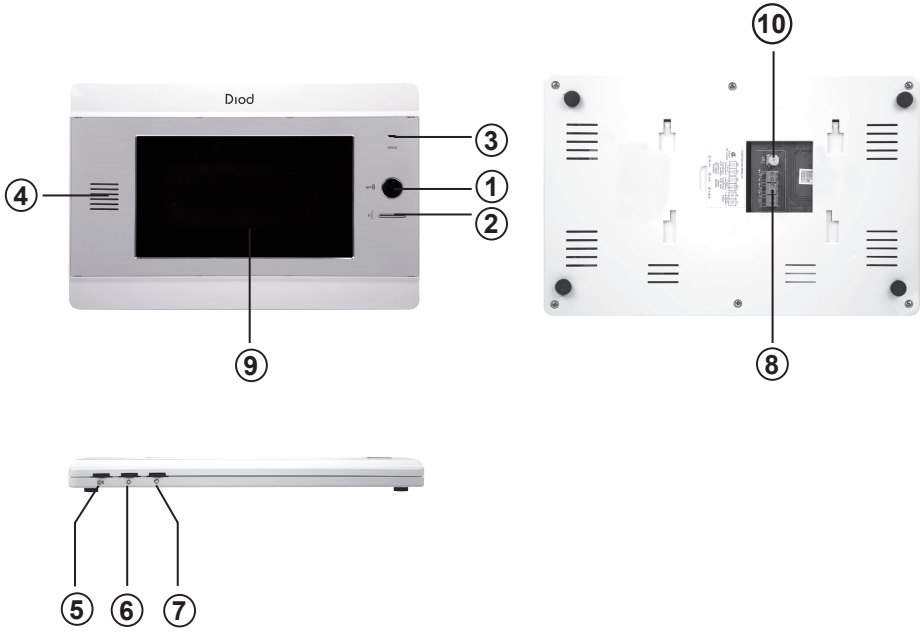

1 Bouton de déverrouillage de la gâche (contact sec)
2 Bouton de conversation
3 Microphone
4 Haut parleur
5 Réglage du volume de conversation
6 Réglage de la luminosité
7 Réglage du contraste
8 Bornier de raccordement
9 Ecran plat TFT 7" couleur
10 Réglage du volume de sonnerie

Unité extérieure - Platine de rue en saillie (Réf. 863022)
(vendue séparément)

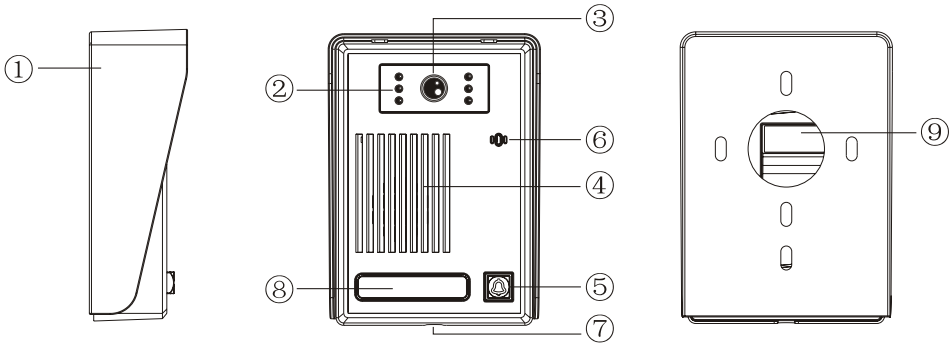

1 Visière de protection contre les intempéries
2 LED infrarouge vision nocturne
3 Caméra
4 Haut-parleur
5 Bouton d'appel
6 Microphone
7 Vis de fixation
8 Emplacement nom et adresse
9 Bornier de raccordement

FR

Unité extérieure - Platine de rue encastrable (Réf. 863023)
(vendue séparément)

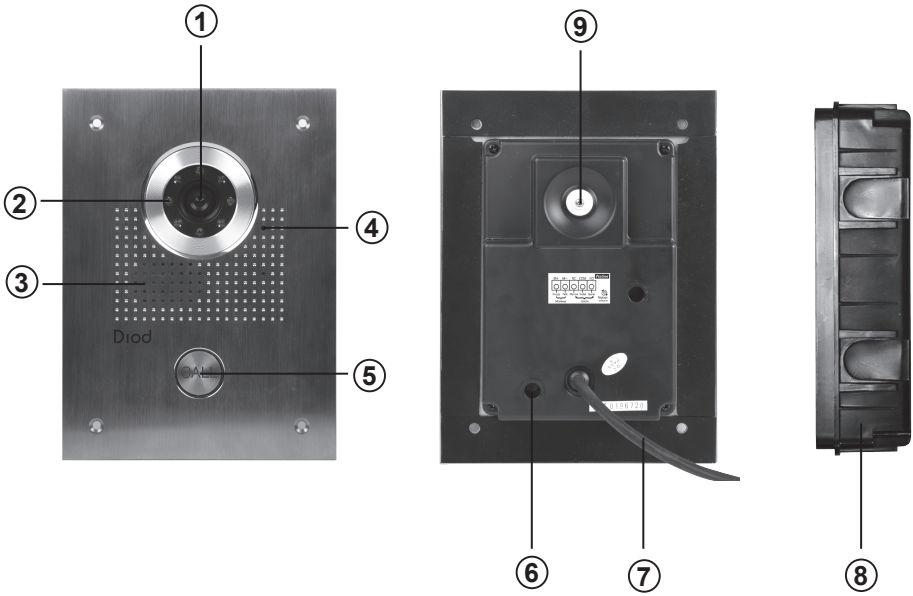

1 Caméra
2 LED infrarouge vision nocturne
3 Haut-parleur
4 Microphone
5 Bouton d'appel
6 Réglage du volume de sonnerie
7 Câble de connexion
8 Boîtier d'encastrement
9 Vis d'ajustement de l'angle de la caméra

• Connexion de la platine de rue en saillie avec un moniteur

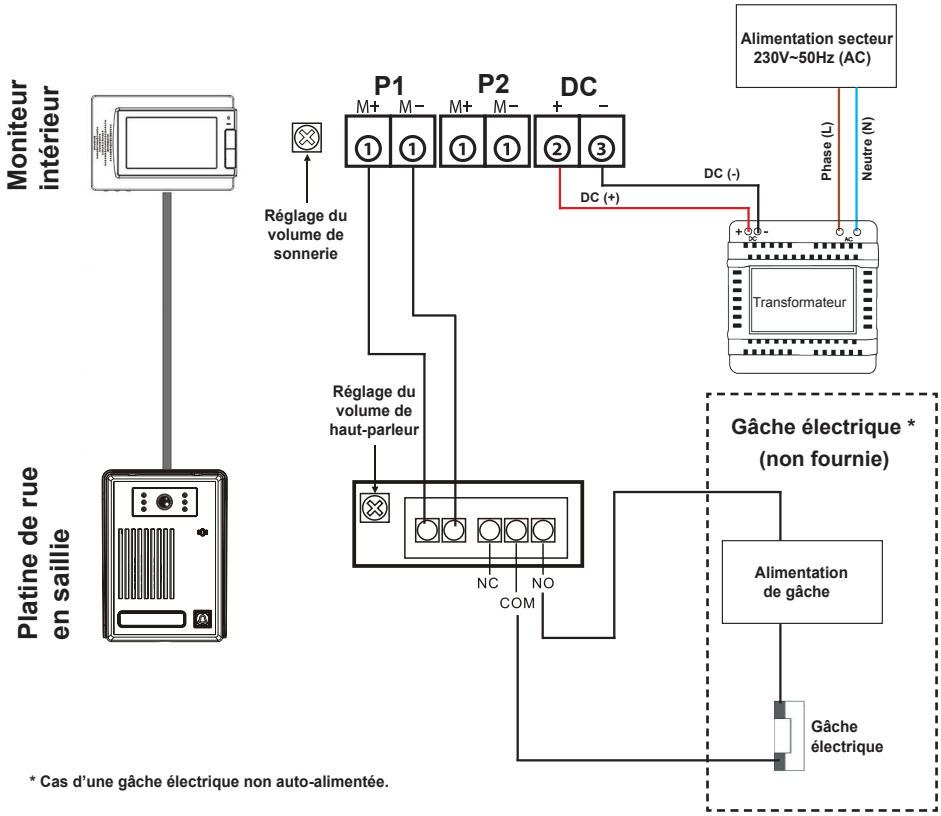

* Cas d'une gâche électrique non auto-alimentée.

Raccordez les fils en respectant le schéma de câblage ci-dessus. La connexion entre le moniteur et la caméra se fait grâce à 2 fils seulement pour la transmission audio et vidéo.
La section des conducteurs d'alimentation du transformateur doit être au minimum de 0,5 mm². **Attention :** Respectez impérativement la polarité entre le transformateur et le moniteur intérieur/la platine de rue.

Pour relier le moniteur et la caméra, utilisez un câble 2x0.50 mm² jusqu'à 40m. Au-delà de 40m et jusqu'à 70m, utilisez un câble 2x1.0mm².
Attention : il est interdit de doubler les fils pour en augmenter la section.

FR

• Connexion de la platine de rue en saillie avec 2 moniteurs en parallèle

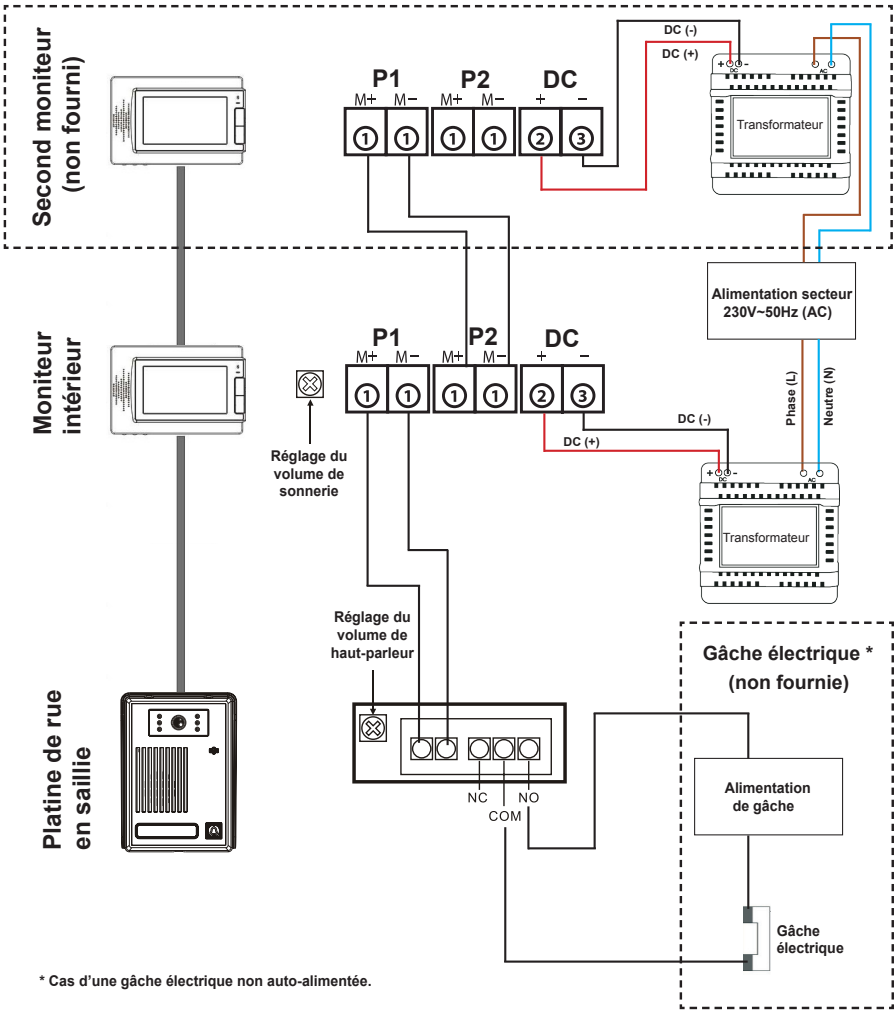

Vous pouvez brancher jusqu'à deux moniteurs en parallèle avec ce portier vidéo. Chaque moniteur doit être relié à un transformateur d'alimentation.

• Connexion de la platine de rue encastrable avec un moniteur

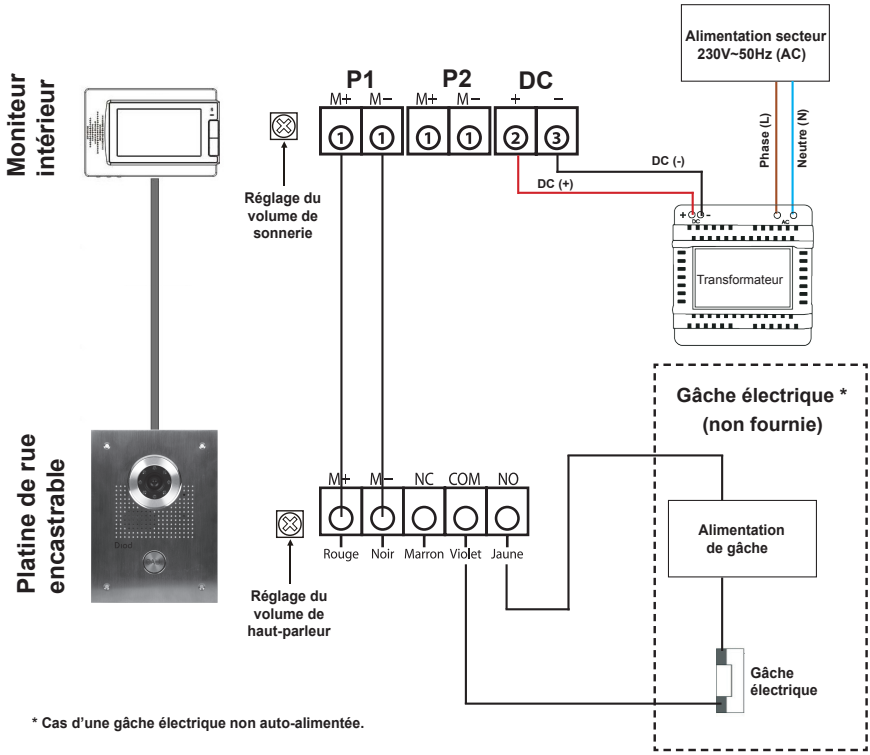

* Cas d'une gâche électrique non auto-alimentée.

Raccordez les fils en respectant le schéma de câblage ci-dessus. La connexion entre le moniteur et la caméra se fait grâce à 2 fils seulement pour la transmission audio et vidéo.
La section des conducteurs d'alimentation du transformateur doit être au minimum de 0,5 mm². **Attention :** Respectez impérativement la polarité entre le transformateur et le moniteur intérieur/la platine de rue.

Pour relier le moniteur et la caméra, utilisez un câble 2x0.50 mm² jusqu'à 40m. Au-delà de 40m et jusqu'à 70m, utilisez un câble 2x1.0mm².
Attention : il est interdit de doubler les fils pour en augmenter la section.

FR

• Connexion de la platine de rue encastrable avec 2 moniteurs en parallèle

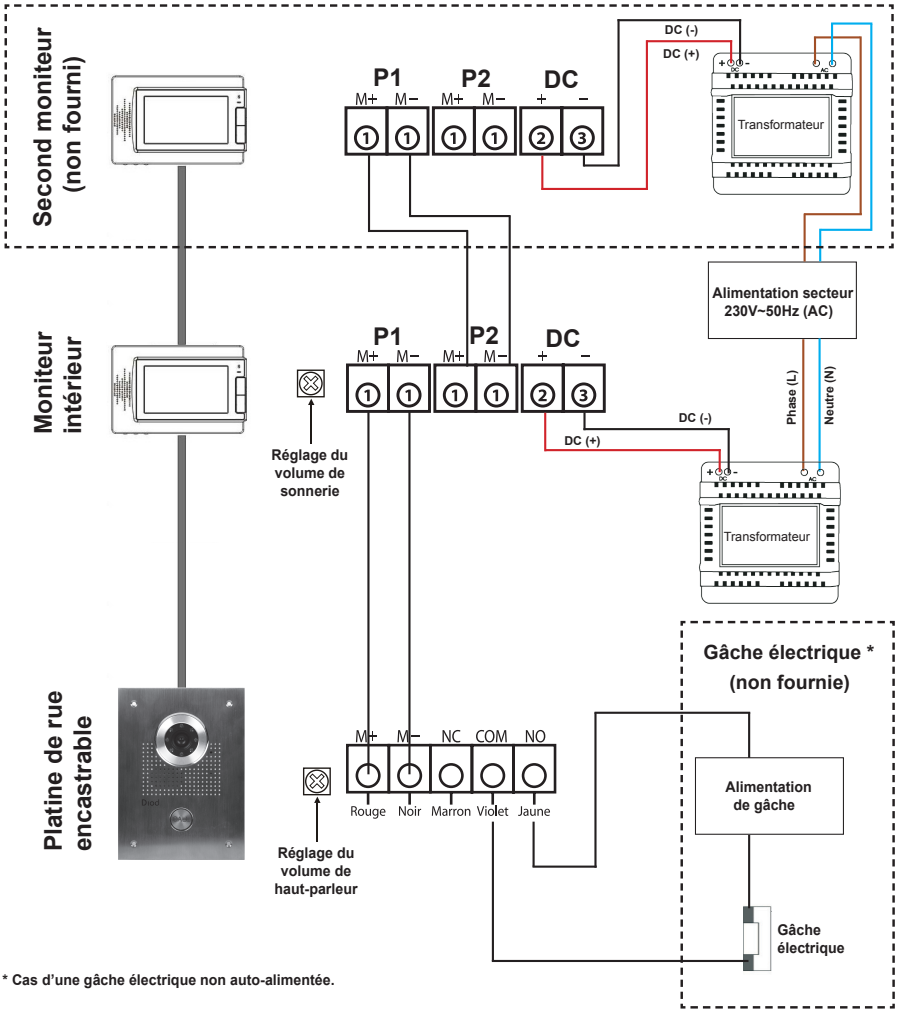

* Cas d'une gâche électrique non auto-alimentée.

Vous pouvez brancher jusqu'à deux moniteurs en parallèle avec ce portier vidéo. Chaque moniteur doit être relié à un transformateur d'alimentation.

• Connexion de la gâche électrique

Les bornes NO et COM de la caméra doivent être connectées sur la gâche électrique de votre porte (Contact sec). La connexion se fait par un câble 2x1.0mm².
NO : Contact normalement ouvert
NC : Contact normalement fermé
COM : Contact commun
Remarque : pour que le système d'ouverture de gâche fonctionne, intégrez un transformateur adéquat à votre gâche. Veillez à bien faire correspondre la polarité du transformateur à celle de votre gâche, si besoin. Dans tous les cas, consultez attentivement la notice d'instructions du fabricant de la gâche.

• Installation du moniteur intérieur

Utilisez le support mural et les vis/chevilles fournies pour fixer au mur votre unité intérieure. Avant de fixer le support, assurez-vous que la surface du mur soit plate et fixez-le solidement à environ 1,45m de hauteur.

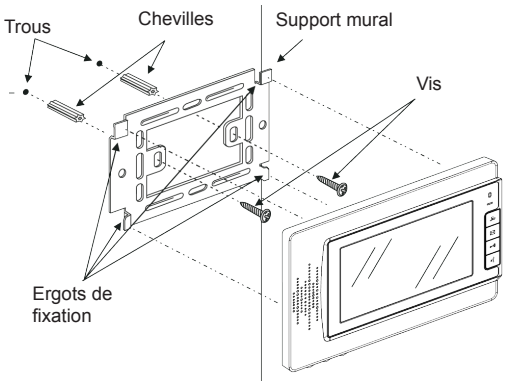

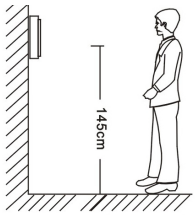

• Installation de la platine de rue en saillie (Réf. 863022)

Fixez d'abord, sur la façade plate du mur, la visière de protection de la caméra, à l'aide des vis/chevilles fournies.
Ensuite, pour insérer une étiquette de votre nom dans la fenêtre prévue, appuyez sur le bord gauche de la fenêtre, puis poussez-la sur le côté. Le côté droit de la fenêtre sort alors de son logement et vous pouvez glisser une étiquette à l'intérieur.

FR

Pour remettre la fenêtre, insérez le côté gauche, puis appuyez sur le côté droit, en le poussant légèrement pour le fixer.
Fixez la visière de la caméra en vous assurant que la caméra pointe à 1,50-1,55m du sol. Installez et fixez-la à l'aide de la vis située au-dessous. Pour plus d'étanchéité, il est recommandé d'ajouter un joint en caoutchouc entre la caméra et la visière de protection, ou bien, de mettre un joint « type silicone » autour de la caméra, sur la moitié supérieure. Ne pas siliconer la moitié inférieure afin d'éviter toute formation de buée et une oxydation prématurée de l'électronique.

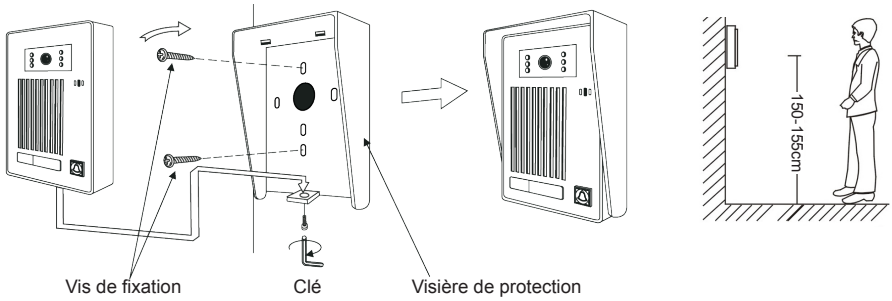

• Installation de la platine de rue encastrable (Réf. 863023)

Avant d'encastrer le boîtier plastique, cassez l'opercule par lequel passeront les fils.
Encastrez le boîtier plastique dans le mur à la hauteur désirée (environ 1,50-1,55m) en prenant soin de placer la boîte dans le bon sens. La flèche à l'intérieur de la boîte doit pointer vers le haut (UP). Assurez-vous que le boîtier ne dépasse pas du mur.
Raccordez les fils à la platine de rue en respectant le schéma de connexion.
Fixez la platine sur le boîtier d'encastrement à l'aide des 4 vis fournies.

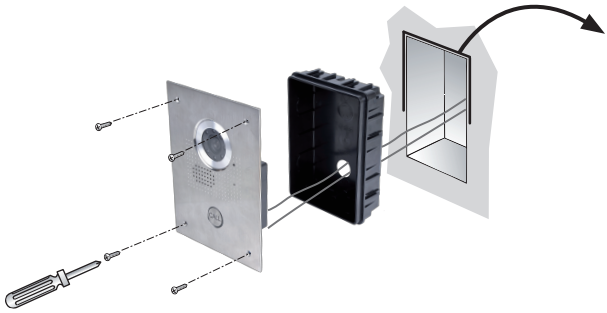

Attention :
Mettez un joint silicone sur la moitié supérieure entre la platine et le mur. Ne pas siliconer la moitié inférieure afin d'éviter toute formation de buée et une oxydation prématurée de l'électronique.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Attention ! Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et d'incendie lors de l'utilisation d'appareils électriques ; observez les consignes de sécurité fondamentales suivantes. Lisez et observez ces instructions avant d'utiliser votre appareil. Conservez ces instructions de sécurité.

Si l'article, lors de sa livraison, contient des sacs plastiques d'emballage, ceux-ci ne doivent pas êtres laissés à la portée des enfants en raison des risques d'étouffement. L'installation et le câblage doivent être réalisés par une personne qualifiée.

- Ne remplacez aucune pièce par une pièce non d'origine et sans autorisation du fabricant.
- Pour toute intervention sur votre appareil (installation, nettoyage…), débranchez-le.
- Ne pas installer les appareils dans une zone de température extrême ou trop humide.
- Ne touchez pas le système les mains mouillées.
- N'installez pas le portier dans une zone de température extrême, ni exposé en plein soleil. La température idéale est entre –10°C et +50°C.
- Ne pas installer l'unité extérieure dans une zone trop poussiéreuse, la lentille pourrait être rapidement endommagée.
- Ne pas installer l'unité intérieure dans une zone trop claire, l'image pourrait être affectée.
- Ne pas installer les appareils dans un environnement électromagnétique (TV, ordinateur).
- Ne pas installer les appareils près de produits dangereux ou inflammables.
- Débranchez l'alimentation de votre installation lorsque votre portier vidéo reste inactif pendant une longue durée.
- Ne pas nettoyer votre portier vidéo avec de l'alcool, ou tout autre produit inflammable. Ne pas laver à grande eau.
- Ne pas démonter votre portier. Pour toute réparation, faire appel à un technicien agréé.
- Garder une distance minimale (5cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.

FR

- Protéger le moniteur intérieur et le transformateur d'alimentation des projections d'eau et des éclaboussures.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Cet appareil doit être utilisé sous un climat tempéré.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Le dispositif de déconnexion (prise d'alimentation ou transformateur) doit être facilement accessible à tout moment.
- Le transformateur ne doit être installé que par un professionnel qualifié et doit être installé dans un tableau éléctrique.
- La section des conducteurs d'alimentation du transformateur doit être au minimum de 0,5 mm².

Cet appareil est aux réglementations et normes européennes en vigueur (sécurité électrique, environnement) au moment de sa livraison, le restera pour votre sécurité si les instructions de ce manuel sont respectées et les réparations effectuées par du personnel qualifié.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

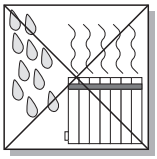

Ne pas fixer le moniteur à proximité d'une source de chaleur et d'humidité.

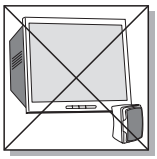

Ne pas fixer le moniteur à proximité de matériels ayant des champs magnétiques tels que les télévisions et les haut-parleurs.

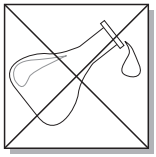

Ne pas toucher le moniteur avec les mains mouillées lorsqu'il fonctionne. Les liquides corrosifs et les diluants ne doivent pas être utilisés pour nettoyer le moniteur ou la caméra.

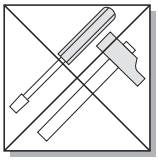

Ne pas tenter de désassembler le moniteur ou la caméra.

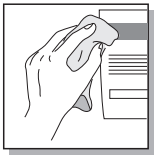

Nettoyer la caméra avec un chiffon propre afin de préserver une image belle et claire.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas les produits électriques et électroniques en fin de vie avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte pour recyclage. Demandez conseil auprès de vos autorités locales ou de votre revendeur.

FR

UTILISATION DU MONITEUR INTÉRIEUR

1 - Lorsqu'un visiteur presse le bouton d'appel de l'unité extérieure, une sonnerie retentit à l'intérieur et l'image du visiteur apparaît ensuite sur l'écran du moniteur. A ce stade, l'image apparaît mais le visiteur ne vous entend pas. Vous avez alors le choix entre converser avec lui en appuyant sur la touche '***conversation***', de lui ouvrir la gâche électrique en appuyant sur le bouton de '***déverrouillage***' ou de ne pas répondre et dans ce cas, le moniteur s'éteindra automatiquement.

2 - Lorsque vous parlez à votre interlocuteur, l'image sur l'écran du moniteur s'éteindra automatiquement au bout de 120 secondes. Pour réafficher l'image, appuyez sur la touche '***conversation***'.

3 - Après avoir appuyé sur la touche '***déverrouillage***', le moniteur s'éteint automatiquement.

4 - Vous pouvez à tout moment inspecter l'extérieur en pressant simplement le bouton ***'conversation'***, l'environnement extérieur qui est dans le champ de la caméra de l'unité extérieure est alors visible sur l'écran du moniteur. L'écran s'éteindra au bout de 120 secondes environ.

APPEL VISITEUR

Le visiteur appuie sur le bouton '***appel***'.

Une sonnerie retentit et l'image apparait sur l'écran du moniteur

Appuyez sur la touche '***conversation***'.

Appuyez sur la touche '***conversation***' pour éteindre le moniteur.

Le dialogue commence

Appuyez sur la touche '***déverrouillage***'.

Le moniteur s'éteint automatiquement au bout de 120s.

Ouverture de la porte

Le moniteur s'éteint après l'ouverture de la porte.

Fin de l'appel

MONITEUR

Appuyez sur la touche '***conversation***'.

L'image apparaît et la conversation peut commencer.

Appuyez sur la touche '***déverrouillage***'.

Appuyez sur la touche '***conversation***' pour éteindre le moniteur.

Ouverture de la porte

Le moniteur s'éteint après l'ouverture de la porte.

Le moniteur s'éteint 10 sec. après l'ouverture de la porte.

Arrêt du moniteur

FR

GARANTIE

Pour tout renseignement technique, veuillez contacter notre SAV :

UNIPRO
ZA LAVÉE
43200 YSSINGEAUX
Tel : 04-71-61-13-91
Fax : 04-71-61-06-29
Email : sav@unifirst.fr
Internet : www.unifirst-sav.fr

Malgré tout le soin apporté à notre produit et pour le cas où vous rencontreriez un problème quelconque, nous vous demandons de bien vouloir vous adresser au magasin où vous avez acheté le produit.

Ce produit dispose d'une garantie contractuelle du vendeur de **12 mois** à partir de la date d'achat, certifiée par ledit vendeur, en garantie totale des pièces et main-d'oeuvre, dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux instructions du manuel d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à toute mauvaise utilisation, tout mauvais entretien, toute erreur de branchement, survoltage, aux pièces d'usure normale, réparation tentée par vos soins, démontage ou modification du produit ou de son alimentation, chutes ou chocs.
Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur et, en aucun cas, la garantie contractuelle ne peut donner droit à des dommages et intérêts. En cas de retour, veillez à la solidité de l'emballage contenant l'appareil. Nous ne répondons pas d'un appareil abîmé pendant le transport. Le produit doit être retourné complet avec tous les accessoires livrés d'origine et avec la copie du justificatif d'achat (facture et/ou ticket de caisse).
De fausses indications de la date ou des ratures nous déchargent de toute obligation.
Très important : Pour tout retour SAV pendant la durée de garantie, la facture et/ou le ticket de caisse, seuls justificatifs admis, est impératif.

Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Articles relatifs à la garantie légale

Code de la consommation :
• Article L211-4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
• Article L211-5
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
• Article L211-12
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil :

• Article 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

• Article 1648

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

• Article 1641 à 1649

UNIFIRST
ZI la BORIE
43120 Monistrol sur Loire
FRANCE
Tel : 04-71-75-66-10
Fax : 04-71-75-66-11

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Type d'appareil: PORTIER VIDÉO 7″ COULEUR DIOD AVEC PLATINE DE RUE EN SAILLIE OU PLATINE DE RUE ENCASTRABLE
Références : 863021 / 863022 / 863023

Ces produits ont été développés, conçus et fabriqués conformément à la Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE, à la Directive Basse Tension 2006/95/CE et à la Directive RoHS 2011/65/UE.

Suivant les normes harmonisées :
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 60065:2002/+A1:2006/+A11:2008/+A2:2010/+A12:2011
EN 60950-1:2006/+A11:2009/+A1:2010/+A12:2011

A Monistrol sur Loire 43120, Date : le 5 mars 2014

M. Vincent SAUZARET
Directeur Qualité

FR

Domotic design Diod